

クックブック 取扱説明編

ウォーターオーブン 家庭用 エーエックス エムエックス **塔AX-MX 1**



おいしくて、健康的な毎日のお料理づくり

水で焼いて、脱油・減塩・栄養素をキープ



お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

このクックブック(取扱説明編/料理編)をよくお読みのうえ正しくお使いください。 ※料理編は、裏表紙からご覧ください。

- ●ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- ●このクックブック(取扱説明編/料理編)は、保証書とともにいつでも見ることができる所に必ず保存してください。 ※業務用として使用しないでください。
- ※お問い合わせ、ご相談窓口は取扱説明編61ページをご覧ください。

使いかた

自動であたためる

28 あたため

ごはんやおかずをスピーディにあたため

3()解凍

ページ 冷凍した肉などの解凍

ヘルシオあたため

[] サックリあたため]

天ぷらやフライの 余分な油を落として サックリあたため



ヘルシオあたため

34 [2 しっとりあたため]

ページ ごはんや中華まんなどを 蒸気でふっくら、しっとりあたため

36[3牛乳・酒]

ページ 牛乳やお酒など飲み物をあたため

手動であたためる・調理する

4() [25 レンジ]

W数、時間をご自分で設定

41 [26 蒸し物 (強)(弱)]

(強) たっぷりの蒸気で、しっかり蒸し上げ (弱) 卵料理などを、なめらか蒸し上げ

42 [27 オーブン]、 ページ [29 ウォーターオーブン]

食材を包み込むように加熱

44 [28 グリル]、 [30 ウォーターグリル]

強い火力で焦げ目をつけたいときに

46 [29 発酵]

自動で調理する

38自動メニュー[4]~[12]

ページ 4 グラタン、5 茶わん蒸し、6 手作りシュウマイ、7 焼きいも、8 お弁当セット、9 スポンジケーキ 10 シフォンケーキ、11 シュークリーム、12 クリスピーなピザ

健康メニュー[13]~[24]

13 蒸し野菜サラダ、14 焼き野菜サラダ、15 野菜と肉の蒸し物、16 魚介の蒸し物、17 から揚げ、 18 鶏の照り焼き、19 焼きとり、20 スペアリブ、21 野菜の肉巻き、22 フライ、23 春巻き、 24 塩ざけ・塩さば

野菜の下ごしらえをするとき

ほうれん草・小松菜、ブロッコリー、アスパラガス、かぼちゃ、にんじん

青い文字は過熱水蒸気※または、水蒸気を使った加熱です。(一部、水を使用しないメニューもあります)

※ 過熱水蒸気とは、水蒸気をさらに加熱し、100℃以上の高温状態にした無色透明の気体のことです。

取扱説明編 もくじ

		ページ
はじめに	安全上のご注意 必ずお守りください	9 10 12 14 15 16 18
使ってみる	操作の流れ(電源を入れる〜加熱終了後の電源を切るまで) カラ焼きをします(ご購入後、初めてお使いになるときに) 簡単レッスン(シュウマイをあたためてみましょう)	24
使し	いかた	28 } 46
お手入れ	[31 お手入れ] 本体水抜き(製品内部の給水パイプをお手入れするときに)・・ 庫内クリーン(庫内のにおいや汚れが気になるときに)・・・・・ クエン酸洗浄(製品内部の給水経路をお手入れするときに)・・ お手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	48
必要なとき	 故障かな? ●こんな場合は、故障ではありません ●こんな表示が出たら調べるところ よくあるご質問 保証とアフターサービス/お客様ご相談窓口のご案内 仕様 加熱早見表(料理編) 	60 62

料理編は、裏表紙から始まる 2 ~ 45

ページ番号の表記を区別しています。 料理編の10ページは 10 のように表しています。

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への 損害を防止するため、お守りいただくことを 説明しています。

■表示を無視して、誤った取り扱いをすることに よって生じる内容を次のように区分しています。

た険「死亡または重傷を負うおそれが高い」内容です。

禁止「死亡または重傷を負うおそれ **一** がある」内容です。

「軽傷を負う、または財産に損 害を受けるおそれがある」内容 です。

■お守りいただく内容の種類を、 次の表示で区分しています。



してはいけない「禁止 |内容です。



必ずしなければならない「**強制**」 内容です。

感電や火災など 事故や大けがを 防ぐ



危険

高圧部品に触らない



● 吸排気口や穴などに、ピンや針金 などの金属物や異物を入れない (感電・けが・故障の原因)



自分で絶対に分解・修理・改造を しない

(感電・火災・けがの原因) 万一、異物が入った場合や修理は、 お買いあげの販売店、またはお客様 ご相談窓口にご連絡ください。

(61 ペ–୬)

)内の数字は、主な説明のあるページ番号を 示しています。




食品を加熱しすぎない

発煙・発火のおそれがありますので、 様子を見ながら加熱します。

加熱早見表 料理編 38 ~ 45 ページ

特に注意する食品

- 少量のもの
- 水分の少ないもの パン・焼きいもなど



- 油が付いたもの バター付きパン・フライものなど
- 油脂分の多いもの 牛乳・生クリームなど



飲み物を加熱しすぎない

加熱をしすぎると**突然の沸騰により、 飛び散り・やけど**のおそれがあります。



自動のあたため加熱は使わない

- 水・お酒・コーヒー・牛乳(豆乳)は、 突然沸騰して飛び散り(突沸)、やけ どをすることがあります
- 自動加熱を使うときは、必ず専用 の加熱方法で (36 ページ)
- 低めの広口容器を使う
- 加熱前・加熱後にかき混ぜる
- 乳幼児のミルクは、仕上がり温度 を確認する

(加熱しすぎたとき)

そのまま1~2分程度庫内で冷まして から取り出してください。



子供だけで使わせない

● 幼児の手の届く所で使わない (感電・やけど・けがの原因)

感電や漏電、発火 などによる事故や けがを防ぐ





コンセントを単独で使う

● 定格15A以上・交流100Vの専用 コンセントを単独で使う

(他の器具と併用した分岐コンセント [延長コード]を使うと異常発熱し、 発火・感電の原因)



アースを確実に取り付ける

(故障や漏電のときに、感電のおそれ)

アース線接続

アース端子付きコンセントがある場合

アース専用端子 _{つき} 15mm /

D

アース線先端の皮をむき、15mm、アース端子に確実に固定します。

アース端子付きコンセントがない場合

ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には 絶対に接続しないでください。

水気や湿気の多い所に設置する場合は、お買い あげの販売店または、電気工事店に依頼して、 必ずアース工事(D種接地工事)をしてください。 湿気の多い場所

- 飲食店の厨房
- 土間・コンクリート床
- 酒・しょうゆなどの醸造、貯蔵所

水気のある場所

(アースとともに漏電しゃ断器も設置してください)

- 八百屋・魚屋の洗い場など、水を扱う所
- 水滴の飛び散る所
- 地下室のように結露が起きやすい所
- ※設置場所の変更やご転居の際には、必ず再度 アースの取り付けをおこなってください。

付属のアース線の長さが足りないときは、導体径1.25mm²以上のものをご使用ください。



熱に弱いものを近付けない

- ●たたみ・じゅうたん・テーブルクロス などの敷物の上に置いたり、カーテン などの燃えやすいものの近くに置かない (変形・変色・反りの原因)
- スプレー缶を近付けない (引火や破裂の原因)



異常・故障時には、 直ちに使用を中止する

- すぐに電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼する(発煙・発火・感電・けがのおそれ)
 - コードやプラグが異常に熱くなる。
 - 自動的に切れないときがある。
 - コゲ臭いにおいがしたり、異常な音 や振動がする。
 - スタート操作しても加熱しない。
 - ドアに著しいガタがある。
 - 触れるとピリピリと電気を感じる。
 - ドアや庫内に著しい変形がある。
 - その他の異常や故障がある。

電源プラグやコードは、乱暴に扱わない 定期的にほこりを取り除く



- ゆるんだコンセントは使わない
- 傷んだ電源プラグやコードは使わない
- 傷付けたり、変形させない (加工する・高温部[排気口]に近付ける・無理 に曲げる・引っ張る・ねじる・束ねる・重い 物をのせる・挟み込むなどすると、コードが 破損し、火災・感電・ショートの原因)



- 電源プラグは、根元まで確実に 差し込む (発火の原因)
- 定期的に電源プラグに付いたほこりを乾いた布で拭き取る

(ほこりがたまると、火災の原因)



) お手入れは、必ず電源プラグをコン セントから抜き、冷めてからおこなう また、濡れた手で抜き差ししない

プラグを抜く

(感電・やけど・けがの原因)

安全上のご注意 必ずお守りください



卵(殻付き卵やゆで卵)を レンジ加熱しない

● ゆで卵(おでんの卵など)の加熱や 密閉容器など完全に密閉されたもの はレンジ加熱しない

(爆発し、大変危険)

また、その衝撃によって、食器やフ **ラットテーブルが割れる**ことがあり

※ 卵を加熱するときは、必ず割りほぐ してください。



庫内が汚れた状態で 加熱しない

● 庫内やドアに油・食品カス・煮汁を 付けたままで放置したり、加熱した りしない

(発火・発煙・さびの原因) お手入れ (50 ページ)



蒸気・高温部分に 触らない

● 加熱中や加熱後しばらくは、高温 箇所(フラットテーブル・ドア・ キャビネット・庫内・排気口・付属 品・容器など)に触らない また、排気口(天面奥)をのぞき込ん だり、顔などを近付けてドアを 開けない

(やけどの原因)

※ 食品や付属品の出し入れは、乾いた ミトンなどをご使用ください。



● ラップをはずすときは、注意する 蒸気が一気に出て、やけどをするこ とがあるので、ゆっくりはずします。

電源プラグは正しく扱う



● 電源プラグを抜くときは、コードを 持って引き抜かない

(断線やスパークして、発火の原因)



▶ 長期間使用しないときは、電源プラ グを抜く

プラグを抜く

(絶縁劣化などで感電や漏電・火災 の原因)



加熱前に食品・容器を 確認する



● 膜(いかなど)や殻付き(クリなど)の ものは、切れ目や割れ目を入れる

フタをはずす (殻や容器が破裂して、 やけどやけがの原因)

ビン・密封容器の栓や

必ずはずす

● 加熱に合った容器を使う (20 ページ)



● 金属類やアルミホイルなどを使用 して、レンジ加熱しない

アルミテープ レトルト食品・金串・ アルミケース・アルミ テープなどを加熱しない。

- ※ 本書では、使いかたを 限定して、アルミホイルを 使用することがあります。 記載通りにお使いください。
- 鮮度保持剤(脱酸素剤)を入れたまま、 加熱しない

(火花が出て本体を傷めたり、食品の 発煙・発火の原因)

発火や発煙による やけどやけがを 防ぐ





調理以外に使わない カラ(食品なし)の状態で レンジ加熱しない

● 過熱・異常動作して、発火すること があります。また、庫内を収納庫と して使わない



調理後の庫内やドアに 水をかけない

フラットテーブルに衝撃を加えたり 急冷したり、使用中のドアにも水を かけない (割れるおそれ)



庫内の食品が燃え出した ときは、ドアを開けない

ドアを開けると酸素が入り、 勢いよく燃えます。

- 次の処置をしてください
 - 1. ドアを閉めたまま、**とりけし**を 押す。
 - 2. 電源プラグを抜く。
 - 3. 本体から燃えやすいものを遠ざけ、 鎮火するのを待つ。
- 鎮火しない場合は、水か消火器で 消火する
- そのまま使用せずに、必ず販売店に 点検を依頼してください



ドアを傷めない、 物を挟まない

- 庫内やドアに物をぶつけたり、 ドアに物を挟んだまま使わない (電波漏れやドアガラスが割れる おそれ)
- ドアやハンドルに無理な力を加えない。また、4kg以上の物をのせない (本体が倒れて、けがをしたり、 電波漏れの原因)



水タンクを正しく使う

● 水道水を使う

浄水器の水、アルカリイオン水、ミネラルウォーターなどは、水道水に比べて、カビや雑菌が繁殖しやすくなります。

- 水タンクの水は一日1度は捨てる 水は、水蒸気となって直接食品に触れるので、衛生的で新しい水を使用 してください。
- 水タンクの容器・フタは、 こまめに洗い、清潔に保つ 水の交換だけでは、容器に水あか、 ぬめりが付着するので、やわらかい スポンジを使い、台所用合成洗剤 (中性)で洗ってください。

食器洗い乾燥機では、洗わない (熱で変形するおそれ)



■ コンロのそばや直接高温になる 場所に置かない

容器が溶けたり、変形し、フタが閉まらなかったり、本体にセットできなくなります。

- 水タンクに損傷があるときは、使わない 故障の原因になります。お買いあげ の販売店にご相談ください。
- ※ 水タンクを本体から取り出すときに、 約30mLの水がつゆ受けに流れます が、故障ではありません。

安全上のご注意 必ずお守りください

▲ 注意



安全な場所に設置する


- ◆ 丈夫で安定した水平な場所に置く (騒音や振動、ガタ付きの原因や傾いていると水が漏れて、故障の原因)
- 天面・側面は、下表の離隔距離以上の空間を設ける (過熱による変形・発火や故障の原因)

この製品は、「消防法 設置基準」に基づく試験基準に適合しています。

場所	離隔距離(cm)		
上方	10		
左方	5		
右方	5		
前方	開放		
後方	0		
下方	0		

消防法 基準適合 組込形

※壁の汚れや蒸気の影響が気になる場合は、壁面に アルミホイルなど、貼ることをおすすめします。

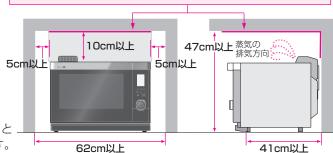

※左右どちらか一方を10cm以上開けるともう一方は、2cm以上で設置できます。

上記の記載寸法を離しても、排気に調理中の油や湯気が混じり、排気口付近の壁が汚れたりすることがあります。壁の汚れや蒸気が気になる場合は、壁面にアルミホイルなどを貼ることをおすすめします。**製品に貼らない**

- ●窓ガラスがある場合は、排気口 10 ページ と20cm以上離します。 (それでも温度差によって割れる場合があります)
- ●熱に弱い家具やコンセントのある壁面に排気口が向き合うときは、熱変形するおそれがあるため、遠ざけてください。
- 調理するときは、必ず換気をする (蒸気による壁などへの露付きの原因)
- 製品が転倒・落下した場合は、外部に損傷がなくても使用せず、点検を依頼する (感電・電波漏れの原因)

落下・転倒防止用金具「品番RK-TB1」(別売)のご案内 62 ページ)



- 電源プラグやコードを製品で壁などに挟み込まない (火災・感電・ショートの原因)
- 吸気口・排気口 (10 ページ) をふさがない (過熱による発火や故障のおそれ)
- 蒸気や水のかかる所や火気の近くで使わない (感電・漏電の原因)
- 製品の上は、高温または蒸気の影響を受けるため、物を置いたり、近付けない とくに電気製品は、故障することがあります。

お願い

- テレビ、ラジオから4m以上離す。(雑音や画像が乱れる原因)
- 製品の近くでは無線LAN機器の通信性能が低下することがあります。 無線LAN機器の取扱説明書などをお読みのうえ、ご使用ください。


付属品について

加熱に合った付属品の使いかたは、「加熱の種類としくみ」をご覧ください (16~17~~)

本製品以外で使用しないでください。

※使用中に破損したり、紛失したときは、お買いあげの販売店へ、 お申し付けください。(有料)

角皿



蒸し物・オーブンなどの加熱時、角皿受け棚にセットして 使います。

反りを軽減するため、中央部を少し高くしています。 ただし、高温調理時に、反る場合がありますが、金属の性質によるもの で、冷めると元に戻ります。

レンジ加熱・解凍では使えません。 火花が出て製品を傷めます。

調理網

(表示部では「高アミ」「低アミ」 と表示します)



角皿にのせて使います。

フッ素コーティング加工について (50 ペーシ)



水タンク




水を使う加熱のときは、新しい水を入れてセットします。

操作部の下にセットされています。

水を使わないときは、カラにしてセットしておき、いつも清潔にして おきます。

一日1度は、水タンクの水を必ず捨て、洗ってください。 (51 ペーシ)

つゆ受け



いつもセットしておきます。本体正面の下にセットします。

調理開始前は、つゆ受けがカラであることを確認してください。 水タンクを取り出すときは、必ずセットしておきます。 (排水口より水が出てきます)

溜まった水は、こまめに捨ててください。**つゆ受け**について (10 ページ)

クックブック[※](取扱説明編/料理編) 保証書

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。 This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

イラストは実際の形状と若干異なることがあります。

※付属品の出し入れ時には、必要に応じて市販のミトンやふきんなどをお使いください。

各部のなまえ

本 体



ドア(ハンドル)

ドアを開けると電源が入ります。 加熱中(運転中)にドアを開けると、加熱(運転)が停止します。




上部が少し開いた状態で固定できます。

●加熱終了後、蒸気や熱気を逃がしたり、 乾燥させるときにお使いください。 (顔を近付けないでください)


つゆ受けいつもセットしておきます。

つゆ受けには、調理中の蒸気やドアの内側の水滴、水タンクを取り 出す際に出る水が溜まります。調理を終えたら、水を捨てましょう。

つゆ受けのはずしかた・付けかた








水を捨てる (水洗いなどで清潔に)

つゆ受けは、次のタイミングではずします。

- 加熱前: カラであることを確認するとき
- 調理後:溜まった水を捨てるとき
- ※ヒーター加熱中や加熱終了後しばらくは、 手を触れないようにしてください。 高温になる場合があります。




水平に差し込む (本体の足の手前で固定)




- ●排水直後の水を直接触らない。加熱の種類によっては、熱い場合があります。(やけどの原因)
- ●つゆ受けをはずした状態で放置しない。

本体内部に残っていた水滴が、排水口(2力所)から流れ落ちてくる場合があります。

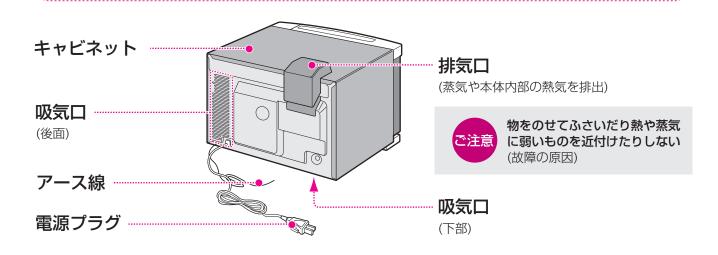

庫内

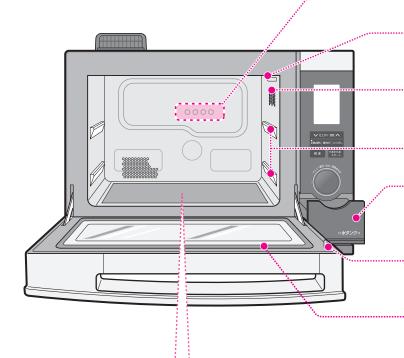

蒸気吹き出し口

白い物が付着することがありますが、 異常ではありません。 拭き取ってください。 (53 ペーシ)

庫内突起部

お手入れ時に、ご注意ください。

庫内灯

ドアを開けると点灯。(最大5分間)

角皿受け棚 (上段・下段)

水タンク (22 ページ)

水を使う調理をするときは、いつも新しい水を入れましょう。

ドア突起部

食品の出し入れ時に、ご注意ください。

ドアガラスパッキン

高温により一時的に変形することがありますが、温度が下がると元に戻ります。 ドアの周囲から少量の蒸気が出ることがありますが、故障ではありません。

フラットテーブル



レンジ加熱のときに、下側から電波が出て食品を加熱します。 誤って金属類を使うと、火花が出て製品を傷めます。

- ●ヒーター加熱中や加熱終了後しばらくは、高温になっています。直接手で触れるとやけどをしたり、熱に弱い容器を置くと溶けるおそれがあります。
- ●急冷や衝撃を与えると割れることがあります。
- ●食品カスが付着したままで使用すると、焦げたり火花が飛んだりします。
 こまめにお手入れしましょう。 (50 ページ)
- ●水を使う加熱の場合、蒸気が水滴となって庫内側面に付着したり、底面に溜まります。

溜まる水の量は、メニューによって異なりますが、 庫内が冷めてから乾いたふきんなどで拭き取ってく ださい。


水が残っていると、通常の加熱時間よりも長くかかることがあります。



操作部と表示の説明

操作部

● お買いあげの機種によっては、本書で記載しているキーのデザインと異なっている 場合がありますが、使いかたは同じです。

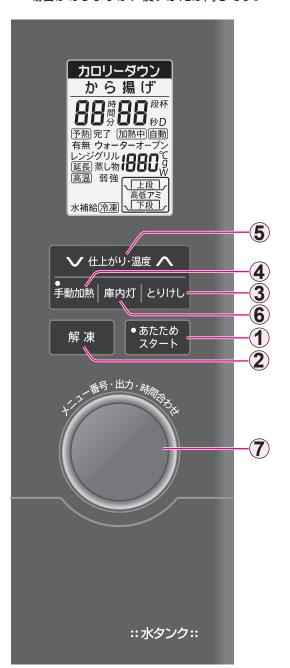

1 あたため/スタート

レンジ加熱を自動でするときに。 また、他の加熱のスタートキーとして使います。 ランプが点滅して、押すタイミングをお知らせします。 加熱中は、点灯に変わります。

2 解凍

肉や魚などの生ものを解凍するときに。

3 とりけし

途中で加熱をやめるときや、操作をやり直すときに。 (加熱中に一時停止するときはドアを開けます。 再スタートはドアを閉め、「**スタート**」を押します)

4 手動加熱

手動加熱を設定するときに。 決定するときは、ランプが点滅して押すタイミングを お知らせします。

5 仕上がり・温度キー

自動加熱の仕上がり調節や、手動加熱[**27 オーブン**]、 [**29 ウォーターオーブン・発酵**]の温度設定に。

6 庫内灯

加熱中の庫内灯を点灯・消灯させるときに。

工場出荷時は、「消灯」になっています。

※[29 発酵]をおこなうときは、点灯しません。

7 回転つまみ


- ●メニュー番号、分量を合わせるときに。
- ●手動加熱[25 レンジ]の出力を合わせるときに。
- ●手動加熱の時間を合わせるときに。

メニュー表示 ●加熱やメニュー名の前の番号[1]~[31]は、回転つまみで合せるメニュー番号を表しています。

主な表示の説明

表示部

- 加熱の種類・メニュー番号・自動メニュー名・加熱時間・温度・加熱の進行・使用する付属品などを表示。
- ドアを開けると電源が入り、「 🛂 」を表示。
- ドアを閉めると1分後、自動的に電源が切れます。 **電源オートオフ機能** 23 ページ 電源の切れるタイミングは、加熱によって異なります。

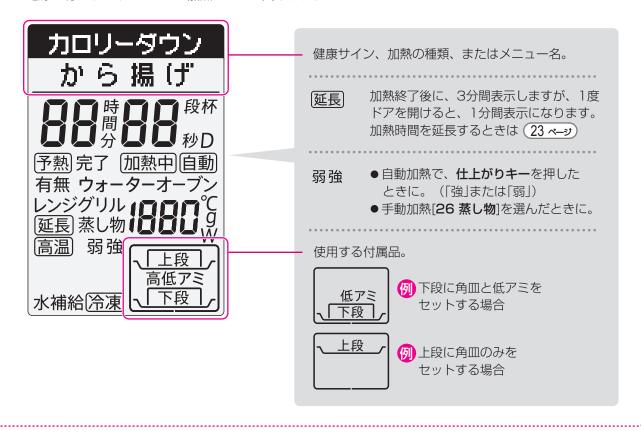

お知らせ音(加熱終了音など)を消すときは

電源プラグを差し込み、ドアを開けて、電源を入れます。 「 🛭 」を表示。 22 ペーシ

- 「手動加熱」を『ピピッ』と鳴るまで4秒間押します。
- 2 を押して「!! 」表示にすると設定完了。

※表示が消えても(電源プラグを抜いても)設定された状態を保ちますが、エラーの音(ピピピピー・)は、 鳴ります。

●鳴らすときは、 fmlm を『ピッ』と鳴るまで4秒間押します。

基本操作

自動加熱

あたため

キーを押すだけです。



解凍

食品重量を合わせます。



メニュー番号[1]~[24]

メニュー番号を合わせます。



手動加熱 メニュー番号[25]~[30]

「**手動加熱**」を押して、メニュー番号を合わせます。







出力や温度を合わせます。 (加熱の種類によって、異なります) 加熱時間を合わせます。









3



 $%[27]\sim[30]$ で予熱をする場合は、操作手順が異なります。詳しくは、 $42\sim45\sim-9$)をご覧ください。

手動加熱を押さなくても、回転つまみを回して手動加熱のメニュー番号を合わせることができます。

「**手動加熱**」を押すと、メニュー番号[**25**]から始まるので、早く合わせることができます。

ヘルシオについて

ヘルシオってどんな調理器?

ヘルシオで どんなことができるの?

●通常のオーブンレンジで、できるすべての調理と、 ヘルシオ独自の水を使った「焼く」「蒸す」「煮こむ」「発酵」 などの加熱ができます。

ウォーターグリルと グリルの違いは?

●強い火力で食品の表面に焦げ目をつけて加熱します。

ウォーターグリル

水を使うことで熱量が高くなるため、油を落としたいと きや生の素材に早く火を通したい場合に使います。 鶏の照り焼きや鶏のから揚げ、焼きなすなどに向いてい ます。

グリル

脱油や減塩よりも、焼き色や香ばしさを重視する場合に 使います。

グラタン、フライ、ぶりの照り焼きなどに向いています。

ウォーターオーブンと オーブンの違いは?

●一定温度(100~250°C)に制御した庫内で食品を加熱します。

ウォーターオーブン

水を使うことで熱量が高くなるため、油を落としたいときや生の素材に早く火を通したい場合に使います。 焼きいもなどのメニューに向いています。

オーブン

通常のオーブンと同様にお使いいただけます。

クッキーなど、しっとり仕上げる必要のないものに向い ています。

また、柔らかくて背の高いシフォンケーキは水を使うと 柔らかさが増し、側面にしわが寄ることがありますので、 「オーブン」が向いています。

お菓子やパンも うまく焼けるの?

- ●加熱の進行にあわせて、水蒸気をタイミングよく入れていくので、シュークリームの皮やケーキ類がふっくら仕上がります。(自動加熱の場合)
- パン作りの基本である発酵は、水蒸気により湿度を与えることで、乾燥を防ぐことができます。

加熱の種類としくみ。は、水を使う加熱です。

加熱の種類


加熱キー/合わせるメニュー

使用例



電波で加熱するため、 付属品や金属物を使う と火花が出ることがあ ります。





あたため

解凍

(28 ペーシ)

ごはんやおかずを あたためます。

肉や魚などの生ものを (30 ペーシ) 解凍します。

[3 牛乳・酒]

(36ページ)

牛乳、コーヒーなどの飲み物を

あたためます。

[25 レンジ]

(40 ページ)

加熱時間を合わせてあたためま す。出力の切り替えができます。 (600W·500W·200W·1000W)

(こんな加熱です)

水を使いません。通常の電子レンジと同じ加熱方法です。 食品のあたため直しや、解凍をスピーディにおこないます。



[使用する付属品]

- 角皿
- 角皿+調理網



水を使いませ

[2 しっとりあたため]

(34 ページ)

ごはん、中華まん、シュウマイ、 茶わん蒸しをあたためます。



[26 蒸し物 強]

(41 ページ)

蒸し料理全般。



[26 蒸し物 弱] (41 ページ)

茶わん蒸し、プリンなど。

(こんな加熱です)


水蒸気(100℃まで)で蒸し器と同じ調理ができます。 電子レンジに比べ時間がかかりますが、水分を補いしっとりと 仕上げます。

ンジ・解凍 フラットテーブルの下側から出る電波で加熱

加熱の種類

合わせるメニュー

使用例



[使用する付属品]

● 角皿

オーブン・ウォーターオーブン・発酵

● 角皿+調理網



[] サックリあたため]

(32 ページ)

天ぷらや揚げ物などを あたためます。

[27 オーブン] (42 ページ)

従来の一般的な オーブン加熱です。



[29 ウォーターオーブン]

焼き豚やスペアリブなどの 肉料理。 (42 ペーシ)



[29 発酵]


(46 ペーシ)

パンやピザの生地を作ります。 (加湿しながら乾燥を防いで発酵)

(こんな加熱です)

- ウォーターオーブンは、温度制御された過熱水蒸気(100℃以上) で加熱します。(発酵は45℃までの水蒸気加熱です)
- ●オーブンは、上下のヒーターで庫内の温度を一定に保ち、加熱し ます。

例: 肉やお菓子、パンなどを焼きます。



[使用する付属品]

- 角皿
- 角皿+調理網

[28 グリル]

(44 ~->)

従来の一般的なグリル加熱です。 魚の照り焼き、グラタンなど。



[30 ウォーターグリル] (44 ~->) 魚の塩焼き、鶏の照り焼きなど。

(こんな加熱です)

- ウォーターグリルは、高温の過熱水蒸気(100℃以上)で加熱します。
- ●グリルは、上のヒーターからの強い熱で加熱します。

例:肉や魚を焼きます。

調理のときのお願い

水を使う加熱のとき

食器や付属品の取り出しは、 市販のミトンなどを使う

食器ごと加熱されるため、 直接手で触わるとやけどの おそれがあります。



角皿は水平にゆっくり運ぶ

肉汁、油や熱湯が溜まるため、 こぼさないようにして ください。



調理後は、庫内(フラットテーブル) に溜まった水を拭き取る

結露した水が溜まります。 (最大50mL) 庫内が冷めてから、乾いた ふきんなどで拭き取って ください。



つゆ受け

使い終わったら、水タンクと つゆ受けの水を捨てる

ドア内側の水滴や水タンクを取り出す際に出る水が、 つゆ受けに溜まります。 (約30mL)




つゆ受けに溜まった水が熱い場合があります。直接水に触らないでください。

一日1度は、水タンクの水を捨てる

衛生的にお使いください。

ラップは使わない

加熱によっては発火します。 蒸し物加熱では、あたたまり にくくなります。



自動加熱のとき

加熱が足りないときは、「延長」する

加熱終了後、[延長]の表示が出ているときは、回転つまみを回して加熱時間を合わせ、

「スタート」を押します。

加熱時間を延長するときは

(加熱が足りないとき)

(23 ペーシ)

繰り返し続けて作るときは、 仕上がりキーを使って、 様子を見ながら加熱する

庫内や付属品が熱い場合は、濃いめに仕上がったり、うまく仕上がらないことがあります。

記載の材料・分量を守る

この製品に合わせた内容を記載しています。 材料・分量を変えるときは、手動加熱で様子を 見ながら加熱してください。

オーブン・グリル加熱のとき(ヒーター加熱)

ラップやプラスチック容器を 使わない

溶けたり、発火 するので使えま せん。



できあがったら、すぐに庫内から 取り出す

- ●余熱で焼きすぎになることがあります。
- ●水を使う加熱のときは、温度が下がると蒸気が水滴となり食品が濡れることがあります。

レンジ加熱のとき(電波加熱)

付属品(角皿・調理網)・金属類は、 絶対に使用しない

火花が出て、製品を傷めたり、付属品が破損する ことがあります。

特殊な加熱方法でアルミホイルなどを使用することがありますが、本書の記載通りにお使いください。



小さく切った根菜などの少量加熱は、 必ず浸るぐらいの水を入れる

少量の加熱(100g以下)は、火花が出たり食品が 焦げたり燃えたりして、故障の原因になります。

(39 ペーシ)

レトルト食品や缶詰は、 移し替える

アルミなど金属製の容器では、 火花が出て製品を傷めたり します。



※レトルト食品は、手動加熱[**26 蒸し物 強**]で、 そのまま加熱できます。

料理編 18 、38 ~ 39 ページ

すべての加熱において

換気をしながら調理する

熱気や蒸気がたくさん出ます。



付属品・容器は、加熱に合ったもの を使う

付属品は、「加熱の種類としくみ」 (16 ペーシ) または、本書(料理編)を参考にしてください。 容器は、「使える容器・使えない容器」 (20 ペーシ) を参考にしてください。

加熱中のドアの開閉は、 なるべくしない

熱や蒸気が外に逃げてしまい、うまく仕上がり ません。

- 加熱状態の確認は、加熱終了間際にすばやく おこないます。
- ●自動加熱の途中で開けた場合は、本書(料理編)の 「**手動でするときは**:」を参考に、手動加熱で様子 を見ながら加熱してください。

市販の本や、ガスオーブン・他の 電気オーブンのレシピで作るときは、 様子を見ながら調理する

市販の本などの加熱時間や温度では、うまく仕上がらないことがあります。

本書(料理編)の類似メニューの温度を参考に、 様子を見ながら加熱してください。

使える容器・使えない容器

ガラス 陶磁器 プラスチック 耐熱性の 耐熱性の 耐熱140℃以上の容器 耐熱140℃ 陶器・磁器 ある容器 ない容器 未満の容器・ 発泡トレー 強化ガラス・ カットグラス・クリスタル など ガラスなども 含む。 フタは、熱に弱いものが あるのでご注意ください。 ●ただし、急熱・急 ●ただし、急 ●ただし、砂糖や油分の多い料理 ●スチロール・ポ 熱・急冷す リエチレン・メ 冷すると割れるこ は、高温になり、変形したり、 ると割れる 溶けたりするため使えません。 ラミン(幼児用 とがあります。 ことがあり ●色絵やひび、金・銀 ●時間をかけすぎると変形や溶 食器)・フェノー ます。 けることがあります。 模様のある器は傷 ル・ユリアなど、 めたり、火花が出 電子レンジ加熱用の表示のあ 電波で変質する るので使えません。 るものをお使いください。 ので使えません。^.... 大切 宮閉した容器や袋は、あたためで 加熱しないでください。 (センサーで蒸気を検知できずに加熱 のしすぎで、発煙・発火の原因) ●ただし、急熱・急 ●変形したり、焦げたりします。 ●ただし、急 冷すると割れるこ 熱・急冷す ると割れる とがあります。 ことがあり ます。 X ●ただし、急熱・急 ●ただし、急 冷すると割れるこ 熱・急冷す とがあります。 ると割れる ことがあり ます。

(お願い)

ここに記載のない容器の使いかたについては、容器の製造メーカーにお問い合わせください。





○ :使えます 🗙 :使えません

漆器など	金属		その他		付属品
漆器・ 竹製品・ 木・紙	アルミ・ステン レス・ホーロー などの金属容器・ アルミホイル	耐熱 140℃以上 のラップ	オーブン用 クッキングペーパー・ 硫酸紙 パッケージに 記載の耐熱温度 をお読みになり お使いください。	特殊な形をした容器	調理網(金属) 角皿(金属)
●塗りがはげたり、 ひび割れたり、 燃えたりします。 ●天ぷら敷紙や、 キッチンペーパーなど、本書しているしいかたであれば 使えます。	●火花が出るので 使えませんが、 アルミホイルは、 本書で記載して いる使いかたで あれば、使えま す。 (酒のかん・解凍 など)	●ただし、油分の多い料理は高温になり、使 力るため、使 えません。	0	・とに注ぎ口のおきですのは、 との細とでするのは、 に注いながれるのでは、 をのが熱を知い的のでは、 の	火花が出て、 製品を傷めます。
●塗りがはげたり、 ひび割れたり、 燃えたりします。 ●竹串など、本書 で記載している 使いかたであれ ば使えます。	●ただし、取っ手が樹脂の物は、 溶けるため使えません。	●溶けたり、発 火することが あります。	●ただし、庫内 壁面に接触さ せると焦げる ことがありま す。	×	●ただし、角皿に 載せることがで きるのは食品・ 容器を含め4kg までです。
×	0	●ただし、食品 を包むとあた たまりにくく なります。	0	×	●ただし、角皿に 載せることがで きるのは食品・ 容器を含め4kg までです。

電源を入れる~加熱終了後の電源を切るまで(電源オートオフ機能)


● この状態でドアを閉める と1分後、自動的に電源 が切れます。 (電源オートオフ)

(23 ペーシ)


水を使う加熱のときは、水タンクが必要です

「水・水タンクについて」(56 ページ)

取り出す

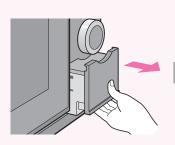

水を入れる (水位はメニューに合わせる)



水位2を超えて入れない。 ●水が入った水タンクを取り出すと、

給水口から多少水滴が落ちることがあります。


セットする



加熱途中で、水タンクを取り出さないでください。

つゆ受けがカラであることを確認し、 セットする

水タンクを出し入れするたびに、つゆ受けに 水が約30mL溜まります。 また、調理中に出る蒸気がつゆになり、つゆ 受けに溜まります。

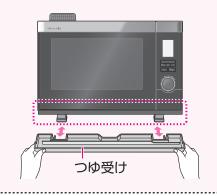

食品を入れて、ドアを閉め、

メニュー番号を合わせて、スタートする









次ページにつづく

- あたため は、押すだけで加熱が始まります。
- 解凍は、解凍 を押して、食品重量を合わせます。



ドアを開けて **食品を取り出す**





加熱後は、製品内部を冷やすために、ファンが最大10分程度回転します。 製品を長持ちさせるためにファンの回転中は、なるべく電源プラグを抜かないでください。

加熱時間を延長するときは

(加熱が足りないとき)

加熱終了後、1分以内に延長したい時間を 合わせて $\boxed{\mathbf{Z}\mathbf{9}\mathbf{-}\mathbf{h}}$ を押す。








続けて、別の加熱をするときは

(初期画面を表示させる)

とりけしを押して、初期画面にしてから次の加熱設定をする。

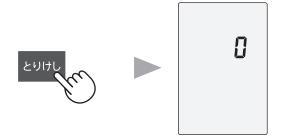

[延長]表示が消えた後は、手動加熱で加熱の種類、時間(温度)を合わせて **スタート**を押します。 (自動加熱のときは、本書(料理編)の「**手動でするときは**: 」を参考にしてください)

食品を取り出した後、次の3つの条件で、自動的に電源が切れます。 電源が切れるまでの時間は、庫内温度によって1~30分程度と異なります。

- 1 ドアを閉める
- **② 初期画面を表示**(初期画面は **とりけし** を押すと表示します)
- ③ [高温]を表示していない



●[高温]表示 庫内が高温であることを、 お知らせしています。やけどにご注意ください。


一日に1度は、水タンク・つゆ受けのお手入れと本体水抜き (47 🕪) をしましょう

ご購入後、初めてお使いになるときに

なぜカラ焼きが必要? 庫内に付着している油を焼き切ります。

カラ焼きをしなくても調理できますが、庫内が高温になると排気口から煙やにおいが出ます。 そのため、調理前にカラ焼きをして煙やにおいを出しておきます。何度か調理をおこなった後 でも煙やにおいが気になるときは、[31 お手入れ (庫内クリーン)]の操作をしてください。(48 ページ)

まず、換気を良くしましょう




必ず部屋の窓を全開するか、換気扇を回す≺大切

煙やにおいに敏感な小鳥などは、別の部屋に移しておきましょう。

つゆ受けをセットする (10 ページ)

水位1以上の水を入れて本体にセットし、ドアを開閉する

水位2を超えて入れるとこぼれやすくなります。

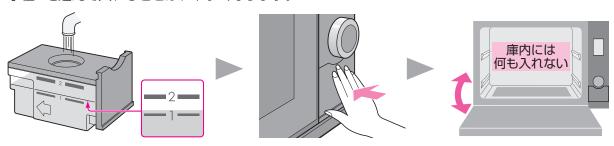

[29 ウォーターオーブン |予熱|無]

に合わせる

進

備



200°C

予熱

必ず、表示を確認する。

[有]が出ているとカラ焼き はできません。

(右に少し回すと変更できます)



[200℃]に合わせる

仕上がり・温度

●初め[170℃]を表示

[20分00秒]に合わせる





● 初め[15分00秒]を表示

加熱中や加熱後しばらくは、 庫内・ドアに触らない

【やけどの原因】

手動


3

カラ焼きが終わったら





20分後

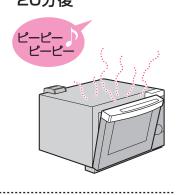

●加熱中・加熱後は

高温のため庫内壁が膨張するときに「ポン」と鳴ることがあります。冷めるときも鳴ることがあります。

本体がかなり熱くなっています。ご注意ください。

●ドアを少し開けて蒸気を外に逃がします。


顔を近付けてドアを開けないでください。 蒸気が出てきます。

●製品内部を冷やすために、ファンが5分程度回転します。



- ●フラットテーブルが熱くなっています。
 - 熱に弱い容器を置くと溶けたり、変形することがあります。
- ●庫内に水滴などが残っているときは、**庫内が冷めてから** 乾いたふきんなどで拭き取ってください。

(蒸気吹き出し口付近に、白い物が付着することがありますが) 水に含まれるミネラル分の作用で、衛生上問題ありません。)

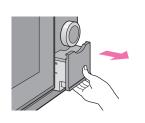

10秒後



●水タンクの水を捨て、10秒 程度してからつゆ受けの水を 捨てます。すぐにつゆ受けを セットしておきます。

本体水抜きの操作をします。 47 ページ

おこなわなかった場合は、加熱中や加熱後に庫内奥面の蒸気吹き出し口から水が出てくることがあります。




- \bullet 庫内が冷めるまで、次の加熱は使えません。
- ●つゆ受けに溜まった水が熱い場合があります。直接水に触らないでください。

簡単レッスン


シュウマイ(常温・冷蔵もの12個)をあたためてみましょう

● 操作を途中で間違えたときは、**とりけし**を押して、初期画面から操作をやり直してください。

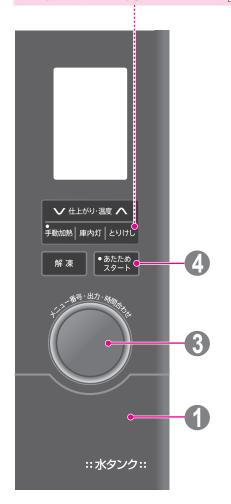



加熱中の庫内灯を点灯

させるときは、 **庫内灯**を押してください。

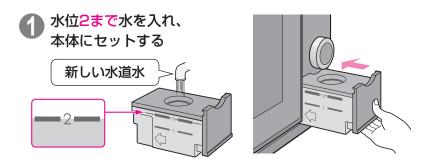

🚯 [2 しっとりあたため]に合わせる



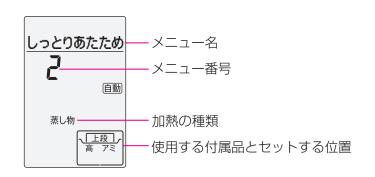

庫内が冷めてから、乾いたふきん などで水分を拭き取る

ポイントー


どの加熱で調理すればいい のか、わからないときは、 加熱早見表をご覧ください。 料理編 38 ~ 45 ページ


庫内温度が高いときは、 加熱終了から最大10分程度 ファンが回転します。



メニューを合わせ加熱

角皿に調理網(高アミ) をのせ、シュウマイを 並べて、上段にセットし、 ドアを閉める

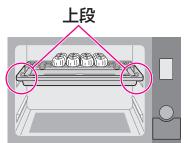

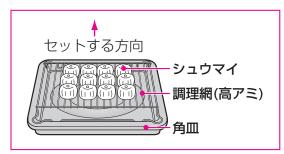


加熱スタート

加熱(約11分)

加熱終了





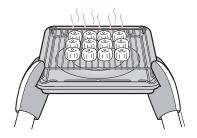




しっとりあたため

蒸し物

加熱中海動





●加熱途中で残り時間を表示 します。



角皿・調理網は、高温 になるので、直接手で 触れないでください。 角皿に溜まった水がこ ぼれないように、水平 にお持ちください。

水タンクの水を捨てる

清潔にお使いいただくために、 使用時以外は乾かせておきます。

水タンクを取り出した後10秒間は、 つゆ受けをはずさないでください。 約30mLの水が、つゆ受けに流れます。 つゆ受けについて (10ページ)

つゆ受けの水を捨てる

こまめに水洗いをおこなうなど、 清潔にしておきましょう。 お手入れ後は、 必ず本体にセット

しておきます。



あたため

レンジ加熱

備



卵(殻付き卵・ゆで卵・おでんの卵など)を加熱しない

【爆発し、大変危険】

📵 おかずをあたためる



食品を入れて、 ドアを閉める

極端に端へ置くと 上手に仕上がりません。

●庫内に水滴が残っているときは、必ず拭き取ってから、お使いください。 水が残っていると、本来の加熱時間 よりも長くかかることがあります。 (庫内が熱いときは、やけどに注意) ● 使える容器 レンジ

(20 শ–গ্ৰ

●角皿・調理網は使いません。



飲み物の加熱には、 使わないでください







突然沸騰したり、フタをした ままのカップ酒は爆発します。

自動メニュー[3 牛乳・酒]で加熱しましょう。 36ページ





加熱途中で混ぜるときは、 ドアを開けると一時停止します。

再スタートは、**スタート** を押す。 ● 点滅表示は進行状態を示します。

(4つ点灯すると終了間近)

◆仕上がりを調節するときは、 スタート後30秒以内に 仕上がりキーを押す。



弱め

強め

・ぬるめに するとき

・あつめに するとき

・量が少な いとき

大切 食品の状態に合わせて、 必ず仕上がりキーを 押すものがあります。

(29ページ)

● [強]の場合は、残り時間を 表示します。

加熱

L-L-

食品を取り出す



●加熱時間を延長するとき

23 ページ

加熱終了

漁警告



あんまん・パン・焼きいも、水分の 少ないもの、少量のものには使わない

【発煙・発火の原因】

自動

あたためのしくみ

食品があたたまって、蒸気(湯気)がたくさん出てくると、 加熱が終了します。

ラップをする食品は、ゆとりをもたせて、軽くかぶせます。 しっかりかぶせると蒸気が出にくくなり、加熱のしすぎになります。

密閉容器は使えません。

センサーで蒸気を検知できずに、加熱のしすぎで発煙・発火の原因となります。

■量が多いときは、2つに分けると、 より上手に仕上がります。



● ラップの有無については、加熱早見表をご覧ください。

料理編 38 ~ 43 ページ

手動で加熱するときは、**加熱早見表 あたためる** をご覧ください。**料理編 38 ~ 43 ページ** はラップ(フタ)をします。

食品 (状態)		目安分量	仕上がりの調節	コッ	
煮物	常温・冷蔵	100~400g	へ (強)		
	常温・冷蔵	200~400g	✓ (弱)	●加熱後、かき混ぜる。	
カレー・シチュー	冷凍		(強)	●底の平らな浅い容器に入れる。残り時間が出ると取り出してかき混ぜ、「スタート」を押して加熱する。加熱後、かき混ぜる。	
ごはん	常温・冷蔵	1~4杯(1杯150g)	4杯のときは (強)	●固めのごはんは、霧吹きなどで水を振りかける。	
	冷凍	100~300g		●皿にのせるか容器に入れる。	
焼き物(ハンバーグ)	常温・冷蔵	1~4個(1個90g)	へ (強)		
兄ら物(ハンハーン)	冷凍			●加熱後、ラップをしたまま2~3分蒸らす。	
炒め物(焼きそば)	常温・冷蔵	100~200g		●パサついているときは、サラダ油かバターを少し混ぜる。 加熱後、かき混ぜる。	
揚げ物(天ぷら)	常温・冷蔵	100~400g		●皿にキッチンペーパーや天ぷら敷紙を敷き、重ならない ように並べる。	
焼きとり	常温・冷蔵	2~6本(150g)		— 手動加熱[25 レンジ]→[200W]	
ピラフ	常温・冷蔵	100~400g		●加熱後、かき混ぜる。	
	冷凍	250~400g		あらかじめ、よくほぐしておく。	
汁物(みそ汁)	常温・冷蔵	1~2杯(1杯150mL)	(強)	●加熱後、かき混ぜる。	
里いも・かぼちゃ	冷凍	250~500g	—	_	
蒸し物(シュウマイ)	冷凍	5~12個(160g)		●両面に水を振りかける。	
ミックスベジタブル	冷凍	100~300g	_	●少量加熱は、火花が出ることがありますのでご注意くだ さい。	



- ごはん・おかず以外で あたため を使わないでください。加熱のしすぎで、発煙・発火する食品があります。
 - ●飲み物・中華まん・茶わん蒸し・パン類などは、加熱早見表をご覧ください。料理編 38 ~ 43 ペーシ
 - 水分の少ないもの(干もの・落花生など)・乾燥したもの・パセリ・はじけやすい食材の入ったもの (いかなど)・青じそなどの乾燥は、手動加熱[25 レンジ]→[200W]で、様子を見ながら加熱します。
- 高温で使用した後のフラットテーブルに、プラスチックなど熱に弱い容器を置いたり、ラップを敷か ないでください。
- **加熱後のラップは、やけどに気を付けて、すぐにはずします**。(食品・容器の変形の原因)

解凍

レンジ加熱

🔞 冷凍した生肉(200g)を解凍する

準備



食品を入れて、 ドアを閉める

ラップを敷く

ラップは食品より少し大きい 程度に敷く。**包んだり、かぶ さった状態では、上手に解凍** できません。

- 使える容器 解凍 20 ページ
- ●角皿・調理網は使いません。



1



●初め、100gを表示



[食品重量]を合わせる





●設定範囲 100~500gまで (100g単位)

3





◆仕上がりを調節するときは、 スタート後30秒以内に 仕上がりキーを押す。



大切 素材に合わせて、 必ず仕上がりキーを 押すものがあります。 31 ペーシ

● 加熱途中で残り時間を表示 します。

加熱終了

食品を取り出す





加熱時間を延長するとき23ページ



●解凍する直前まで冷凍室に入れておいた食品を使います。
 溶けかけているときは様子を見ながら、手動加熱[25 レンジ]→[200W]で解凍します。
 加熱早見表 生ものを解凍する をご覧ください。(料理編 44 ~ 45 ページ)

素材に合わせて仕上がりキーを使います。

	素材	仕上がりの調節	コッ	
	かたまり肉	(強)		
肉類	薄切り肉		※骨付き鶏肉の足の細い部分に アルミホイルを巻く。	
類	鶏肉			
	ひき肉			
魚魚	まぐろ(赤身)		※一尾魚の尾の細い部分に、 アルミホイルを巻く。	
	いか・えび	✓ (弱)		
	魚			

■上手に解凍するための冷凍方法

- ●バランなどの飾りや敷物・調味料入りの小袋は取り除く。
- ●新鮮なものを薄く、平たく整え、必ず空気を抜き、ラップなどで密封します。
- 1回分(200~300g) ずつに分けます。(かたまり肉以外は、厚みを3cm以内にする) 厚みのあるものは、解凍されにくくなります。

※野菜は、固めにゆでて水分をよく切ります。解凍は**あたため**で加熱します。



- グリルやオーブン加熱の後は、フラットテーブルが熱くなっていますので、十分に冷まして から使用してください。ラップが溶けるおそれがあります。
- アルミホイルを使うときは、庫内壁面やドアに触れないようにする。火花が出たり、ドアガラスが割れることがあります。

(庫内が高温のときは、スタートしません)


1 サックリあたため &

ウォーターオーブン加熱

例 天ぷら(常温・冷蔵もの)をあたためる

天ぷらやフライのあたため直しに適しています。余分な油を落として、サクッと仕上がります。 揚げる前のとんかつやコロッケなど、パン粉が白い状態のものは、調理することはできません。

準 備

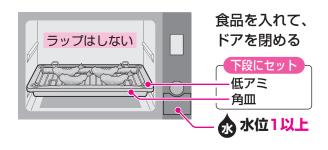


●使える容器

ウォーターオーブン 20 ページ

● つゆ受けが、カラであることを確認する。

1








冷凍食品をあたためる場合は、 回転つまみを右に少し回して、 [冷凍]を表示させる。



カスタート



● 仕上がりを調節するときは、 スタート後30秒以内に 仕上がりキーを押す。



大切 食品の状態に合わせて、 必ず仕上がりキーを 押すものがあります。 33 ペーシ

● 加熱途中で残り時間を表示 します。

------ 加熱

加熱終了

食品を取り出す



高温になるため、直接手で触れない。 角皿に水や油などが溜まることがあります。 やけどにご注意ください。

- 加熱時間を延長するとき23ページ
- ●ご使用後は、水タンクとつゆ受けの水を捨てる。 10ペーシ

手動で加熱するときは、**加熱早見表 あたためる** をご覧ください。**料理編 40 ~ 43 ページ** ラップは使いません。

食品 (状態)		目安分量	仕上がりの調節
天ぷら	常温・冷蔵	100~400gまで	400gのときは <u>へ</u> (強)
●かき揚げは、焦げやすいため、	手動加熱[29 ウォ ・ I	- -ターオーブン] で加熱します	「。(料理編 40 ~ 41 ページ)
骨付きフライドチキン (すでに油で揚げたもの)	常温・冷蔵	100~200gまで	
とんかつ・コロッケ (すでに油で揚げたもの)	常温・冷蔵	100~200gまで	▼(弱)
焼き魚・焼きとり (すでに焼いてあるもの)	常温・冷蔵	100~200gまで	▼(弱)
ハンバーグ (すでに焼いてあるもの)	常温・冷蔵 冷凍 [※]	1~2個(1個90g)	▽ (55)
たこ焼き たい焼き・今川焼き	常温・冷蔵 冷凍 [※]	80~160gまで	✓ (弱)
お好み焼き	常温・冷蔵 冷凍 [※]	1枚(200g)	(強)
調理済お弁当用フライ (すでに油で揚げたもの)	冷凍※	80~150gまで (1個20~35g)	

※回転つまみを右に少し回して[冷凍]を表示させます。



- ●電子レンジ加熱に比べて時間がかかります。
- ●食品の種類や形状によって、仕上がりが変わります。 仕上がりの調節や、加熱の延長を利用してください。 とくに市販品は、様子を見ながら加熱してください。
- ●食品の種類や状態によって、全く油の落ちないものもあります。

2 しっとりあたためる

蒸し物加熱

例 中華まん(常温・冷蔵もの)をあたためる

たっぷりの蒸気で水分を補い、しっとりとあたためます。

準 備



- 使える容器 蒸し物 20 ペーシ
- つゆ受けが、カラであること を確認する。

1

[<mark>2 しっとりあたため</mark>] に合わせる





冷凍食品をあたためる場合は、 回転つまみを右に少し回して、 [冷凍]を表示させる。



2





●仕上がりを調節するときは、 スタート後30秒以内に仕上がりキーを押す。




- 大切 食品の状態に合わせて、 必ず仕上がりキーを 押すものがあります。 35 ペーシ
- ●加熱途中で残り時間を表示します。

加熱

ピ-

食品を取り出す

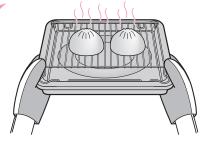

高温になるため、直接手で触れない。 角皿に水などが溜まることがあります。 やけどにご注意ください。

- 加熱時間を延長するとき23ページ
- ●ご使用後は、水タンクとつゆ 受けの水を捨てる。 10ページ

加熱終了

手動で加熱するときは、**加熱早見表** あたためる をご覧ください。 料理編 38 ~ 43 ペーシ

食品 (状態)		目安分量	コツ	仕上がりの調節
ごはん おこわ	常温	1~2杯 (1杯150g)	● 1人分ずつ茶わんに入れ、角皿に のせる。 1杯のときは中央奥に置く。	1杯のときは <mark>✓ (弱)</mark>
	冷凍	あたためを使い		
中華まん	常温・冷蔵	1~4個	● 角皿に高アミをのせて、食品を	1個が110gのときは
T=870	冷凍※	(1個70~110g)	のせる。	(強)
シュウマイ	常温・冷蔵	5~12個	● 角皿に高アミをのせて、食品を	
71741	冷凍 [※]	(160gまで)	のせる。	✓ (弱)
茶わん蒸し	常温・冷蔵	1~4個 (1個150g)	冷めた手作りの茶わん蒸しや、市販 の冷蔵茶わん蒸しをあたためること ができます。	(強)
			● 角皿にのせる。● 手作りの茶わん蒸しは、共ブタまたは、ラップをして加熱します。● 市販の冷蔵茶わん蒸しは、フィルム製のフタをはがさず、そのまま加熱します。	

※回転つまみを右に少し回して[冷凍]を表示させます。



- 電子レンジ加熱に比べて時間がかかります。
- ●容器の形状・材質や盛りつけかたなどによって、仕上がりの温度が変わります。仕上がりの調節や、加熱の延長を利用してください。とくに市販品は、様子を見ながら加熱してください。

3 牛乳•酒

レンジ加熱

牛乳(1杯)をあたためる

準備



食品を入れて、 ドアを閉める

低めの広口容器が 適しています。

(2杯のとき)



(4杯のとき)







● 使える容器 レンジ

(20 ペーシ)

●角皿・調理網は使いません。



●加熱前、加熱後も必ずかき混 ぜます。

[3 牛乳・酒]に合わせる (杯数も表示します)





● 設定範囲

1~4杯まで

2杯以上は、さらに回転つま みを回して杯数を合わせます。



仕上がりを調節するときは、 スタート後30秒以内に 仕上がりキーを押す。



弱め

強め

大切 - 酒のかんをするときは、 必ず 🗸 (弱)を押す。 (標準の仕上がりとなります)

(37 ページ)

●加熱途中で残り時間を表示 します。

加熱



食品を取り出す



●加熱時間を延長するとき (23ページ)

● 加熱しすぎたときは、1~2 分程度庫内で冷ましてから、 取り出してください。





加熱しすぎない 突然の沸騰により飛び散ります

【やけどのおそれ】

自動

- ●容器に入れる一杯あたりの分量を、お守りください。
- ●加熱前の温度によっては、仕上がりの調節をしてください。 下表参照

1mL=1cc

メニュー	1杯あたり	加熱前の基準温度	仕上がりの調節
酒 お酒の量がくびれ より上にくるとき はアルミホイルを 巻く。	180mL	常温保存…約20℃	 ●必ず
牛乳	200mL	冷蔵保存…約8℃	・ あつめにするとき ・ 加熱前の基準温度より低いとき
コーヒー	150mL	常温保存…約20℃ ※牛乳より約10℃ あつめになります。	✓ (弱)・ぬるめにするとき・加熱前の基準温度より高いとき



- ■酒のかんでアルミホイルを使うときは、庫内壁面やドアに触れないようにする。火花が出たり、ドアガラスが割れることがあります。
- ビンに入っているものは、必ず容器に移し替えてください。ふき出します。
- 基準分量より少ないときは、手動加熱[25 レンジ]→[600W]で、様子を見ながらあたためてください。あたため」で加熱すると沸騰することがあり危険です。
 ※手動で加熱するときは、加熱早見表 料理編 38 ~ 39 ページ をご覧ください。

自動メニューゆ・健康メニューゆ

操作方法 メニュー番号[4]~[24]

自動

準備


メニューによっては、水を使うもの使わないもの、予熱をするものしないもの、予熱をするときから庫内に角皿を入れるもの(クリスピーなピザ)、調理網を使うものがあります。 メニューごとの作りかた(料理編)をよくお読みください。 ● つゆ受けが、カラであることを確認する。

食品を入れて、ドアを閉める

● 水タンクに入れる水の水位、使える容器、食品の置きかた、 調理のコツは、本書(料理編)をご覧ください。

目的のメニュー に合わせる



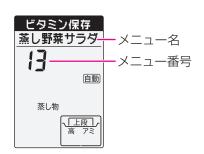

あたため パスタート



●仕上がりを調節するときは、 スタート後30秒以内に仕上がりキーを押す。

弱め

焼き色を薄めにするとき加熱をひかえめにするとき

強め -

- ・焼き色を濃いめにする とき
- ・加熱をしっかりするとき

大切 メニューに合わせて、 必ず仕上がりキーを 押すものがあります。

● 加熱途中で残り時間を表示 します。

加熱

食品を取り出す

高温になるため、直接手で触れない。

●加熱時間を延長するとき

(23ページ)

● ご使用後は、水タンクとつゆ受けの水を捨てる。 10ページ

加熱終了

野菜の下ごしらえをするとき

[13 蒸し野菜サラダ]を使います ……

- 1度にできる分量は、100~400gまで。
- ●角皿に高アミをのせ、材料を並べます。
- 材料の大きさは、そろえます。 切りかたが下表と異なる場合は、手動加熱[26 蒸し物 強]で様子を見ながら加熱して ください。
- 素材に合わせて、必ず仕上がりキーを押すものがあります。
 下表以外の野菜(じゃがいも、大根など)を蒸す場合は、加熱早見表 蒸す・ゆでる をご覧ください。
 料理編 44 ~ 45 ページ
- 少量のときや急ぐときは 、手動加熱[25 レンジ]→[600W]で加熱します。

※**少量の加熱(100g以下)は、**大きめの容器に野菜が浸るぐらいの水を入れて、フタをして加熱してください。(火花が出たり、食品が焦げたりして、故障の原因)例:にんじん50g(水25mL)のとき、約2分10秒

素材に合わせて仕上がりキーを使います

素材とコツ	仕上がりの調節
ほうれん草・小松菜 ●太い根には、十字の切り込みを入れる。 ※調理網にのせにくい場合や食品が天面に当たる 場合は角皿に直接のせます。 ● 加熱後、アク抜きと色止めのためにすぐ水に取る。	▽ (55)
ブロッコリー 小房に分ける。	
アスパラガス● 根元のかたい皮を取り、あらかじめ軽く塩でもんでおく。● 重ならないように並べる。	✓ (弱)
かぼちゃ ● 3〜4cm角に切る。 ● 重ならないように並べる。	(強)
にんじん ● 1 cm厚さの輪切りにする。 ● 重ならないように並べる。	(強)

25 レンジ

卵(殻付き卵・ゆで卵・おでんの卵 など)を加熱しない

【爆発し、大変危険】

おかずをあたためる 500Wで1分30秒

手動

進



食品を入れて、 ドアを閉める

極端に端へ置くと 上手に仕上がりません。

- 使える容器レンジ20 ページ
- 角皿・調理網は使いません。



●ラップの有無については、加熱 早見表をご覧ください。

料理編 38 ~ 45 ページ

[25 レンジ]に合わせる











► 600W → 500W --1000W **←** 200W **←**

●初め、[600W]を表示

25 500_w




[時間]を合わせる







食品を取り出す





● 設定範囲

1000W…3分まで 600W… 15分まで 500W… 30分まで 200W… 1時間35分まで

- 5分まで10秒単位
- 10分まで30秒単位
- 30分まで1分単位
- 1時間35分まで5分単位 (1000Wは1分まで5秒単位 200Wは10分まで30秒単位)

加熱を続けておこなうと、1000W 加熱のときに[弱]を表示することが あります。(製品を保護するために 600W加熱となります)

● 加熱時間を延長するとき

(23 ペ–୬)


※1000Wで加熱した後、「延長」で 加熱を追加すると、過加熱を防ぐ ため、出力を下げて加熱します。

26 蒸し物 (強)(弱) ゆ

例 あさりの酒蒸しをする 蒸し物 強で12分

手動

準 備

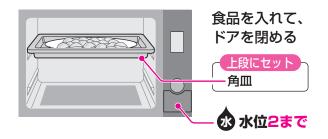

- 使える容器 蒸し物 (20 ペーシ)
- つゆ受けが、カラであることを確認する。
- メニューによっては、調理網を使います。下段で加熱したり、調理網の高さを間違えるとうまく仕上がりません。 詳細は、本書(料理編)を参考にしてください。

[26 蒸し物 強]に合わせる







[弱]にするときは、 右に少し回す。

[時間]を合わせる





- 初め、[15分00秒]を表示
- 設定範囲

蒸し物(強)…30分まで 蒸し物(弱)…45分まで


- 15分まで30秒単位
- 45分まで1分単位

る あたため スタート



食品を取り出す



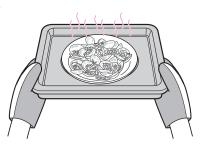


高温になるため、直接手で触れない。 角皿に水などが溜まることがあります。 やけどにご注意ください。

- 加熱時間を延長するとき
 - ンクとつゆ
- ●ご使用後は、水タンクとつゆ受けの水を捨てる。10ページ

27 オーブン・29 ウォーターオーブン む

<u>例 ロールパンを焼く ォーブン(予熱</u>有)180℃ 23分

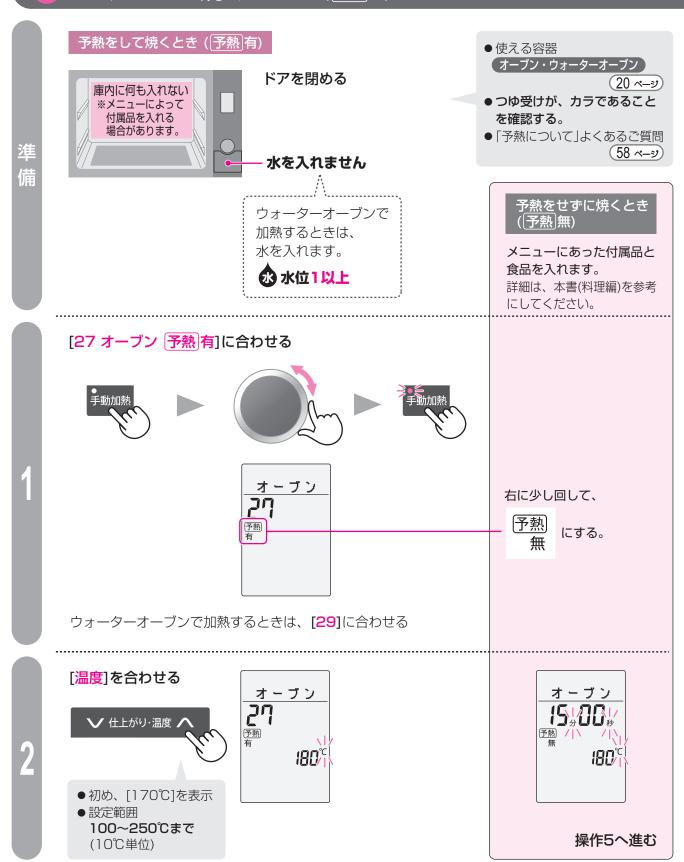

5



予熱が完了すると





● 予熱中、点滅表示で進行状態を表示。(4つ点灯すると完了間近)


● 予熱中に温度を変更するときは、温度キー✓ へ を押します。



ドアを開けなければ、

20分間、保温状態を保っています。

※20分を過ぎると初期画面になり、 操作1からやり直す必要があります。

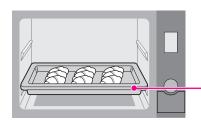

ドアを開け、食品を入れて、 ドアを閉める

●ドアを開けると温度が下がります。すばやくドアの開閉をしてください。







- 初め、[15分00秒]を表示
- 設定範囲

1時間35分まで

- 30分まで1分単位
- 1時間35分まで5分単位



加熱

食品を取り出す



高温になるため、直接手で触れない。 角皿に水や油などが溜まることがあります。 やけどにご注意ください。 は、**温度キー V へ** を押し ます。

● 加熱中に温度を変更するとき

- ご使用後は、水タンクとつゆ受けの水を捨てる。 10ページ



- ●市販の本やガスオーブン、他の電気オーブンのレシピで作るときは、本書(料理編)の類似メニューの加熱時間・温度や付属品を参考に様子を見ながら加熱してください。
 (続けて焼くときも加熱時間をひかえめにして、予熱をして焼くときの操作をおすすめします)市販の本などの温度や加熱時間では、うまく仕上がらないことがあります。
- 予熱にかかる時間は、室温や付属品の有無などにより異なります。 (最大20分程度。ウォーターオーブンの場合は、オーブンより若干長くなります)

オーブン・ウォーターオーブン

28 グリル・30 ウォーターグリル ゆ

例 魚の切り身を焼く ウォーターグリル(予熱有)で15分





予熱が完了すると






ドアを開けなければ、

20分間、保温状態を保っています。 ※20分を過ぎると初期南南になり

※20分を過ぎると初期画面になり、 操作1からやり直す必要があります。

ドアを開け、食品を入れて、 ドアを閉める



● ドアを開けると温度が下がり ます。すばやくドアの開閉を してください。

[時間]を合わせる





- 初め、[15分00秒]を表示
- 設定範囲

35分まで

- 15分まで30秒単位
- 35分まで1分単位

があたため パスタート

加熱



食品を取り出す



高温になるため、直接手で触れない。

角皿に水や油などが溜まることがあります。 やけどにご注意ください。

- 加熱時間を延長するとき23ペーシ
- ●ご使用後は、水タンクとつゆ 受けの水を捨てる。10ページ



● 予熱にかかる時間は、室温や付属品の有無などにより異なります。 (最大20分程度。ウォーターグリルの場合は、グリルより若干長くなります) グリル・ウォーターグリル


29 発酵。

パン生地を発酵する 40℃で40分

手動

[29 ウォーターオーブン]に合わせて、発酵温度(35~45℃)に合わせると[発酵]が表示されます。

準 脯

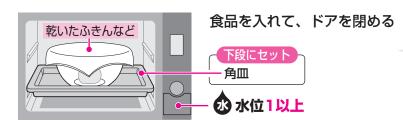

- 使える容器 発酵 20 ページ
- つゆ受けが、カラであること を確認する。

[29 ウォーターオーブン 予熱無] に合わせる





予熱

必ず、表示を確認する。 [有]が出ていると発酵 はできません。

(右に少し回すと変更できます)



[温度]を合わせる





- 初め、[170℃]を表示
- 設定範囲 35~45℃まで • 5℃単位

[時間]を合わせる





- ●初め、[15分00秒]を表示
- 設定範囲

2時間まで

- 1時間まで5分単位
- 2時間まで30分単位



●発酵中は、庫内灯を押して も、庫内灯は点灯しません。 (発酵温度保持のため)





食品を取り出す



- ●加熱時間を延長するとき (23 ペーシ)
- ご使用後は、水タンクとつゆ 受けの水を捨てる。 10ページ

発酵/お手入れ(本体水抜き)

31 お手入れ (本体水抜き)

(所要時間:1~8分程度)

製品内部の給水パイプをお手入れするときに

手動

給水パイプに残っている水を高温で加熱し、蒸発させます。

準備



ドアを閉める

水タンクを取り出しておく

※水タンクに水が入っているときは、表示部に[**! !**]を表示し、スタートしません。

[31 お手入れ (本体水抜き)]

に合わせる



お手入れ本体水抜き

あたため ハスタート



--- _ 加熱



ドアを開けて、庫内に水滴が 付いている場合は、やけどに注意し、 乾いたふきんで拭きます

顔を近付けてドアを開けないでください。 蒸気が出てきます。

31 お手入れ (庫内クリーン) ゆ

(所要時間:20分程度)

庫内のにおいや汚れが気になるときに

手動

高温で庫内の油などを焼き切り、その後蒸気で蒸らして、においや汚れを落としやすくします。

準 傭



必ず部屋の窓を全開するか、≺大切 換気扇を回して、 ドアを閉める

● つゆ受けが、カラであること を確認する。

永 水位1以上

[31 お手入れ (庫内クリーン)] に合わせる



お手入れ 庫内クリーン







ドアを開けて、やけどに注意し、 固く絞ったぬれふきんで庫内の 汚れを拭きます

- ご使用後は、水タンクとつゆ 受けの水を捨てる。(10ページ)
- ●本体がかなり熱くなっています。ご注意ください。
- ●顔を近付けてドアを開けないでください。 蒸気が出てきます。

- ●水タンクに、クエン酸を入れないでください。
- フラットテーブルが熱くなっています。

熱に弱い容器を置くと溶けたり、変形することがあります。

31 お手入れ (クエン酸洗浄) ゆ


(所要時間:60分程度)

[お願い クエン酸洗浄]の表示が出たときに

手動

水を使った調理を上手に仕上げるために、クエン酸を使って給水経路の洗浄をおこなってください。


準 備

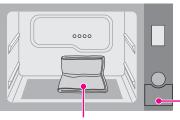

蒸気吹き出し口の真下に、 奥側に付けてタオルを置く。

庫内にタオルを置き、 水タンクに水とクエン酸を入れ、 ドアを閉める

- つゆ受けが、カラである ことを確認する。
- **4 水位2まで、水を入れる。**
- クエン酸(無添加、または99.5%以上のもの) 大さじ山盛り1杯分(10~15g)を溶かす。
- 🚯 フタをして、本体にセットする。



[31 お手入れ (クエン酸洗浄)] に合わせる













ドアを開けて、タオルで 庫内の水(無色または、 白色)を拭き取り、 タオルを絞る

準備 と同じようにして 庫内にタオルを置き、 ドアを閉める



水タンクとつゆ受け の水を捨て、新しい 水道水を水タンクの **水位2まで**入れる

※つゆ受けを必ずセット する。







新しい水の給水を始め、 すすぎをおこないます。





タオルで庫内の水(無色または、白色) を拭き取る

● ご使用後は、水タンクとつゆ受けの水を捨てる。 10 ページ



- ●洗浄終了後は、必ず、庫内の水を拭き取ってください。
 - 拭き取らずに放置しておくと、白い汚れが付着することがあります。
- 蒸気吹き出し口付近に、白い物が付着することがありますが、水に含まれるミネラル分の 作用で、衛生上問題ありません。

お手入れ





必ず電源プラグをコンセントから 歩き、製品が冷めてからおこなう

【感電・やけど・けがの原因】

汚れたら、すぐに!こまめに!が、お手入れ上手のポイントです

次のものは使わないでください

(塗装のはがれ、傷付き、変色、内部に液が浸透し故障の原因)









シンナー ベンジン アルコール

オーブンクリーナー 粉末クレンザー 漂白剤

住宅・家具・ 換気扇用合成洗剤 酸性・アルカリ性洗剤

スプレー式洗剤 金属タワシ 硬めのスポンジ

使うたびに

本体(内側・外側)、ドアガラス

- ●固く絞ったふきんで水拭きします。
- 汚れが落ちにくいときは、薄めた台所用合成洗剤(中性) を使い、最後は水拭きをします。
- ぬるま湯でぬらしたふきんをのせ、しばらくおいてから 拭くと、汚れが落ちやすくなります。
- ●調理によっては、食品から出た油や水分、結露した水 などが奥面の穴より出てきます。
- ほこりは拭き取ります。(換気できずに、故障の原因)






● 汚れが落ちにくい場合は、汚れた部分にクリームクレンザー を付け、丸めたラップでこすり落とし、最後は水拭きします。 ※クリームクレンザーが使えるのは、フラットテーブルのみです。





ドアガラスパッキン


●蒸気が水滴となって隙間に溜まるので、柔らかい布などで拭き取る。 ※蒸気漏れが起こりやすくなるので、絶対に引っ張らないでください。



角皿・調理網

- ●傷が付かないように、やわらかいスポンジで洗い、 よく乾燥させます。汚れが取れにくいときは、浸け 置き後、台所用合成洗剤(中性)で洗ってください。
- クリームクレンザー・硬めのスポンジは、 絶対に使用しない。







(フッ素コーティング加工)



調理網のフッ素コーティング加工について(ご使用に伴い消耗します) 長くお使いいただくために

- お手入れ時は、台所用合成洗剤(中性のもの・研磨剤を含まないもの)でやわらかいスポンジを使う。
- ●表面を硬い金属などのへラ等で傷付けない。
- ●調理後は、食品をのせたままにせず、できるだけすみやかに洗う。 (フッ素樹脂塗膜にふくれや、はがれが生じる原因になります)
- ※部品購入の際は、お買いあげの販売店へお申し付けください。

注意



庫内やドアに油・食品カス・煮汁を つけたままで放置したり加熱しない

【発煙・発火の原因】


(電源プラグのほこりも拭き取りましょう)

こまめに

水タンク 食器洗い乾燥機では、洗わない

水あか、ぬめりが付着するのでやわらかいスポンジを使い、 台所用合成洗剤(中性)で洗う。


一日1度は、水を捨て、衛生的にお使いください。



つゆ受け

水タンクの出し入れ時の水や、ドア内側に付着した つゆが溜まります。

こまめに捨て、捨てた後は必ずセットしてください。



におい・汚れ が気になったら

庫内クリーン機能を使って、庫内を高温で焼き切ります。 48ページ

<とくに魚のにおいが気になるときは>

用意するもの: 湿り気のある緑茶の茶ガラ(角皿に広げられるぐらいの量) 加熱方法:

- 1 角皿に茶ガラを広げ、上段にセットする。
- 2 手動加熱[27 オーブン | 予熱|無]→[200℃]→[20分]→[スタート]
- 3 加熱後、できれば一晩放置する。
- ※乾燥した茶ガラが角皿などにこびりついている場合は、水に浸し、柔らかくしてから取り除いてください。

(すべてのにおいが、軽減されるわけではありません)

<汚れを落としやすくするために>

水タンクに**水位2まで**水を入れ、手動加熱[**26 蒸し物 強**]→[**10分**]→[**スタート**] 加熱が終われば、やけどに注意して乾いたふきんなどで拭き取る。

こんな表示 が出たら



クエン酸を使った、本体内部の洗浄が必要です。 薬局などで市販されているクエン酸(無添加、または99.5%以上のもの)をお使いください。

[3] お手入れ (クエン酸洗浄)] 49ページ



●塗装面に衝撃を与えたり、庫内側面の穴をふさがないでください。(塗装のはがれ、傷によるサビや割れ、故障の原因)

故障かな?

修理依頼やお問い 合わせの前に、もう 一度お調べください。



	こんな場合	故障ではありません	参照 ページ
音	レンジ加熱時に パチンと音がする。 	● ドアと本体の接触面に付着していた水滴が、はじける音です。	_
	オーブン・グリル加熱時に 「ポン」や、きしみ音がする。 	● 高温のため、庫内壁が膨張するときの音です。 また、冷めるときにも音がすることがあります。	_
ı	加熱中や終了後に「ブーン」、 「キューン」と鳴ったり、 止まったりする。	 ● 加熱の種類に応じて、ファンの回転をコントロールしている ためです。 加熱終了後も最大10分程度回ります。	_
ı	加熱中や加熱終了後の ファンの音が大きい。 回転時間が長い。	■蒸気を庫内に閉じ込めて調理するため、密閉性を高めた設計をしています。そのため、本体を冷却する際の運転は、やや強力に設定しています。	_
ı	キーの受け付け音、 加熱終了音が 鳴らない。	● お知らせ音を消す設定になっていませんか? 手動加熱 を4秒間押し続けると、「ピッ」と鳴り、解除されます。	13
	加熱中に庫内がときどき暗く なったりカチカチ音がする。	●加熱をコントロールしているためです。	_
動作	コンセントに電源プラグを 差し込んでいるのに 何も表示しない。	● ドアを開けると電源が入り、「 \iint 」を表示します。 ドアを閉めると 1 分後、自動的に電源が切れます。 (電源オートオフ機能)	22
	加熱中に電源がすぐ切れる 。 (ブレーカーが切れる)	●電気の容量を超えていませんか? お買いあげの販売店にご相談ください。	5
ı	電源が切れない。	●表示部に[高温]を表示していませんか? 最大30分経過すると電源が切れます。電源を切る(電源オートォフ機能)	23
	手動加熱[25 レンジ]で加熱するとき、初めの1分程度、ファンが回転しない場合がある。	製品内部の温度によって、冷却用のファンをコントロール しているためです。	_
庫	ドアから蒸気が漏れる。	●少量の蒸気が出ることがありますが、異常ではありません。	_
内	庫内灯が加熱中、 点灯しない。	●省エネ設計のため、工場出荷時は運転中の庫内灯を「 消灯 」に設定しています。 「 庫内灯 」を押すと点灯します。 手動加熱[29 発酵]を使うときは、点灯しません。	12

	こんな場合	故障ではありません	参照 ページ
庫内	加熱後、庫内やドア内側に 水滴が付着する。 ドアを開けると蒸気が出る。	● 調理性能を向上させるために、庫内の密閉性を高めているためです。水を使わない加熱(レンジ・オーブン・グリルなど) のときも同様です。庫内に付着した水は、庫内が冷めてから、乾いたふきんなどで拭き取ってください。	_
	煙が出たり、 いやなにおいがする。 	●ご購入後にカラ焼きされましたか?●庫内やドアに食品カスなどが付着していませんか?また、煮汁などの油や液体をこぼしませんでしたか?	24 50
	火花が出る。 (レンジ加熱のとき)	●角皿、調理網、金串、アルミホイル、金・銀模様のある容器や、金属容器を使っていませんか?●食品カスなどが付着していませんか?	20 50
	製品の前から水が 漏れてくる。	●つゆ受けをセットしていますか?水タンクを取り出すときに、 少量の水がつゆ受けに流れます。使用していないときでも、 製品内に付着しているつゆが落ちてくることがあるので、お 手入れ時以外はセットしておいてください。●本体が傾いていませんか?	10
	庫内(フラットテーブル上)に 水が溜まっている。	● 水を使う加熱の場合、加熱時の蒸気が水滴となって、溜まったものです。やけどのおそれがあるので、必ず冷めてから乾いたふきんなどで拭き取ってください。	_
	ドアガラスの内側が白く くもる。	● 水蒸気が庫内に充満するためです。 拭き取ってください。	_
	奥面の蒸気吹き出し口から 水(無色または、白色)が 出てくる。	● 給水用パイプに水が残っていたものです。 [31 お手入れ (本体水抜き)]をすると、パイプ内に残っている水を高温で蒸発させて乾燥するので、庫内へ水が出てくることが少なくなり、衛生的です。 ※水が白くなるのは、ミネラル分の作用によるもので、衛生上問題ありませんが、拭き取ってください。	47
	蒸気量が少なかったり、奥面の 蒸気吹き出し口から水(無色また は、白色)が出てくることがある。	●製品内部の水を通る部分が、水に含まれるミネラル成分や ぬめりで汚れているため、蒸気が出にくくなっています。 クエン酸洗浄をおこなってください。	49
生	[2 しっとりあたため]や 蒸し物加熱をすると 食品の表面に水が溜まる。	●蒸気で加熱しているため、食品に蒸気が結露するためです。	_
がり	[3 牛乳・酒]で加熱したが、 ぬるめに仕上がる。	● フラットテーブルの端に置いていませんか? 中央に置いてください。	_
		●容器に入れる1杯あたりの基準分量が多すぎませんか? (牛乳200mL/酒180mL)●加熱前の温度に応じて、仕上がりキーを使っていますか?	37

故障かな?(つづき)

	こんな場合	故障ではありません	参照 ページ
仕上	飲み物が熱くなりすぎる。	 ● [3 牛乳・酒]で加熱されていますか? ● 容器に入れる1杯あたりの基準分量を守っていますか? (牛乳200mL/酒180mL) ● 加熱前の温度に応じて、仕上がりキーを使っていますか? 	_ _ 37
がり	焦げ目がつきにくい。	● コンセントは単独で使っていますか?延長コードなどを使う と電圧が下がり、上手にできません。また、危険です。	5
	●手動加熱 [30 ウォーターグリル]で	● しっかり焦げ目をつけたい場合は、手動加熱[28 グリル]で 加熱してください。	44
	●手動加熱 [27 オーブン]または [28 グリル]で	● メニューに合わせて上段・下段にセットしていますか? ● メニューに合わせて調理網を使用していますか?	_
	仕上がりにムラがある。	● 角皿を受け棚にのせ、奥に当たるまで確実に入れていますか?● 左右の焼きムラが気になる場合は、加熱の途中で角皿ごと前後を入れ替えてください。	_ _
	解凍 で ●加熱しすぎる。	● ラップに包んでいませんか?● フラットテーブルにラップを敷いて、食品を中央にのせていますか?● 素材に合わせて、仕上がりキーを使っていますか?	_ _ 31
	●加熱が足りない。	● 食器にのせたり、発泡トレーのままで、加熱していませんか? 固めに仕上がります。	_
	手動加熱[25 レンジ]→ [1000W]で加熱したが 仕上がりにムラがある。	● 食品をフラットテーブルに直接置いていませんか? とくに冷凍食品は、ムラが出やすいため、耐熱性の皿か容器 にのせてください。手動加熱[25 レンジ]→[500W]または [600W]で様子を見ながら加熱してください。	_
	市販の料理ブックや他の 製品のオーブン加熱メニュー が上手にできない。	●本書(料理編)の類似メニューの加熱方法を参考に、手動加熱で予熱をしてから、様子を見ながら焼いてください。 (温度や時間が、市販のお料理ブックなどと異なることがあります)	_
	レンジ加熱で 食品がはじけた。	●加熱により収縮する性質がある食品(いかや肉など)は、レンジ加熱することで、食品中の水分が気化するときに、はじけることがあります。手動加熱[25 レンジ]→[200W]で様子を見ながら加熱してください。	_
	水を使う加熱が 上手にできない。	● 加熱途中で、水タンクを取り出していませんか? 加熱が終了するまで、取り出さないでください。	_

こんな表示が出たら調べるところ お知らせ音 (ビビビビ・・)が鳴ります

U 04

高温

庫内が高温のため使用できません。 庫内温度が下がり、左の表示が消 えると使用できます。

とりけしを押すと、 下記以外の加熱は使えます。

● 解凍 · [29 発酵]

11 11


[31 お手入れ (本体水抜き)]で 水タンクに水が入っているため、 使用できません。

水タンクを取り出してください。

U 15

製品内部の水が凍結して、水を使う加熱ができません。

凍結している水を溶かすために、 手動加熱[**27 オーブン 予熱**無]→ [**200℃**]でしばらく加熱してくだ さい。



水タンクの水の量が少なすぎます。

確認して、必要水位まで水を入れ、 [**スタート**] を押して ください。

お 願 い クエン酸洗浄 製品内部の水を通る部分が、水に含まれるミネラル成分やぬめりで汚れています。クエン酸洗浄をおこなってください。(49 ペーシ)

とりけしを押すと使用できますが、なるべく早くクエン酸洗浄をおこなってください。蒸気が出にくくなり、調理の仕上がりに影響します。

クエン酸(無添加、または99.5% 以上のもの)は、薬局などで購入 できます。



多り 交互に点滅

製品が故障している場合があります。

電源プラグをコンセントから抜き、 お買いあげの販売店または、 シャープお客様ご相談窓口に、 | 表示の番号 | をご連絡ください。

(61ページ)

初めて使用するとき、[D]表示が出たら…

デモ表示になっていますので、次の操作が必要です。この状態では、加熱ができません。

<u>とりけし</u>を<mark>ピッ</mark>と鳴るまで4秒以上押し、さらに4回押してください。 [D]の表示が消えると使えます。

※デモ表示とは、店頭などで商品の特長や機能を説明するための表示です。 (自動的に表示が動きます)

よくあるご質問

	こんなときは?	参考にしてください	参照 ページ
水	水タンクに入れる水は、 ミネラルウォーターやアルカリ イオン水が使えますか?	● 水道水以外は、カビや雑菌が繁殖しやすくなり、よりこまめな水タンクのお手入れが必要となりますので、おすすめできません。	_
水タン・	お湯を使うことができますか?	● 加熱時間の短縮にはなりません。 容器が変形するおそれがあるので、使わないでください。	_
9	水タンクの水量は、レシピに 記載の水位に毎回、正確に 合わせるのですか?	●記載の水位は、目安です。水の腐敗などを防ぐために、使用 ごとに新しい水を水位まで入れてください。水位2を超えて 入れるとこぼれやすくなります。 水量が足りないときは、[水補給]を表示します。	55
	調理後、水の入った水タンクを ヘルシオにセットしたまま放置 しておいてもいいですか?	●調理終了後は水を捨てましょう。●続けて使用しない場合、気温によっては、水が腐りやすくなりますので、使用しないときは、必ずカラにしておいてください。調理するときは、新しい水を入れてお使いください。	_
	水を使わない加熱のときに、 水タンクをセットしたままでも 問題ありませんか? 入っている水は、そのままでも いいですか?	◆本体に水タンクをセットされていても、調理に支障ありません。水タンクに入っている水は、捨てましょう。	_
本体水抜	本体水抜きをすると どうなるのですか?	 給水用のパイプに残っている水を高温で蒸発させ、乾燥できるので、衛生的に使用できます。 ※本体水抜きをおこなわなかった場合は、加熱中や加熱後に庫内奥面の蒸気吹き出し口から水(無色または、白色)が出てくることがあります。 	_
き	どれぐらいの頻度で おこなうのがいいのですか?	● 水を使う加熱の頻度にもよりますが、一日 1 度はおこなってください。	47
容器	炊飯、赤飯、煮こみは どんな容器を使えばいいの ですか?	 ●使える容器を参照してください。 炊飯 レンジ で使えるもの ふきこぼれないように、分量の米と水を入れた2倍 以上の深さが必要です。 赤飯 蒸し物 で使えるもの ふきこぼれがなく、均一に加熱されやすい金属製の バットなどが便利です。 煮こみ…具や汁気が多いもの(煮豆など)は、ふきこぼれにく い2.5L以上の深めの耐熱性容器をお使いください。 	20

	こんなときは?	参考にしてください	参照 ページ
調理方法	[1 サックリあたため]、 [2 しっとりあたため]、 <u>あたため</u> の使い分けは?	● 加熱早見表をご覧ください。 食材に合った加熱の方法を記載しています。	38
	過熱水蒸気による脱油・減塩 効果を目的としないで焼く 方法は?	◆ 水を使わない手動加熱[27 オーブン]や、[28 グリル]で加熱 します。	_
	野菜を蒸すときは、 どのように加熱すれば いいですか?	●加熱早見表をご覧ください。 加熱早見表に記載がない素材を蒸す場合は、種類によっても 異なりますが、手動加熱[26 蒸し物 強]→[10分]を目安に、 様子を見ながら加熱してください。	44
	野菜を蒸したが、時間が かかる。 手早くする方法は?	 ■蒸し野菜は、レンジ加熱に比べると加熱時間がかかります。 急ぐときや、お弁当の彩りなどで少量の野菜を蒸す場合は、 手動加熱[25 レンジ]を使うと便利です。 ●丸ごと加熱するより、切り分ける方が早く加熱できます。 ※蒸し機能で調理すると、みずみずしく甘みのある仕上がりになり、また、多少分量が変っても同じ操作でできますので、 たくさんゆでて、いろいろな献立に健康的にご利用ください。 	44
	同じメニューを 連続でくり返し調理する ことができますか?	●庫内や付属品が熱い場合、濃いめに仕上がったり、うまく仕上がらないことがあります。 調節が必要なときは、加熱スタート後、 仕上がりキー を使い、様子を見ながら加熱してください。	_
	食品のパッケージに 「レンジ○○○W○分で加熱」と 書かれているものは、どのよう に加熱すればいいですか?	●手動加熱[25 レンジ]で出力を[1000W]、[600W]、 [500W]、[200W]に合わせて加熱します。	40
	本書に記載していない メニューの加熱方法は?	●本書の類似メニューを参考にして、様子を見ながら加熱してください。※一般的にオーブン料理の加熱時間や温度は、オーブンのサイズや構造ごとに異なりますので、市販のお料理ブックや他の製品のレシピと同じ条件では、焼けないことがあります。	_

よくあるご質問(つづき)

	こんなときは?	参考にしてください	参照ページ
調理方法	料理編のメニューで人数分を 変えて作りたいときは?	 ●自動加熱の場合は、基本的に本書(料理編)に記載の分量で調理してください。 ● 分量を変更する場合、蒸し料理のときは自動加熱、手動加熱とも、付属の調理網(または角皿)にのる程度の分量であれば、加熱時間が大きく異なることはありません。本書に記載の内容でいったん加熱し、加熱後に様子を見ながら延長加熱をおこなってください。 ●焼き料理のときも蒸し料理のときと同じですが、本書記載分量の倍の量を加熱する場合は、「2~3割増」を目安に加熱時間を設定し、加熱の終盤で様子を見ながら、加熱を調整してください。 	_
	レンジ加熱で ラップをするもの ラップをしないもの の目安は?	● 加熱早見表をご覧ください。 食材に合ったラップの有無を、記載しています。	38
仕上がり調節	仕上がり調節キーの 操作について	●スタート後の30秒間は、調節ができます。 初め、 標準 に設定されています。 加熱の強弱調節が必要な場合は、 仕上がりキー を押して、 お好みの調節をしてください。	_
予熱について	予熱が必要なメニュー [予熱 有]、	 予熱が必要なメニュー ケーキやパンなど仕上がりがデリケートなもの。 もちなど。 予熱がいらないメニュー ハンバーグ、グラタン、から揚げなどのお総菜メニュー全般。 塩ざけや開きなど、「減塩」をするメニュー。 	_
	[予熱] 有]調理が終わった後、 続けて同じ加熱をするときも、 予熱からするのですか? 庫内が熱い状態なら、 予熱をしなくてもいいですか?	●加熱後すぐの状態であれば、予熱をしなくても支障ありませんが、温度が下がると上手にできません。予熱することをおすすめします。 (庫内が熱い状態から予熱を開始すると短時間で予熱完了になります)	_
表示	[お願い クエン酸洗浄]の表示 が出ます。 クエン酸洗浄をせずに使用を 続けると、どうなりますか?	●蒸気を発生させる部分が傷み、故障の原因になります。 製品内部の水が通る部分が、水に含まれるミネラル成分や ぬめりで汚れていることを、お知らせしていますので、お 早めにクエン酸洗浄をおこなってください。 クエン酸(無添加、または99.5%以上のもの)は、薬局など で購入できます。	49

	こんなときは?		参照 ページ
操作	加熱が足りないとき [延長]表示が消えた後に、 加熱の延長(追加)をしたい ときは、どうすればいいの ですか?	● 本書(料理編)の「 手動でするときは : 」を参考に、手動加熱で 様子を見ながら加熱してください。	_
停電時	加熱途中で停電した場合、 どうすればいいのですか?	● 自動加熱の場合は、本書(料理編)の「 手動でするときは: 」を 参考に、手動加熱で様子を見ながら加熱してください。	_

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理を依頼されるときは

出張修理

- **1 「故障かな?」「よくあるご質問」** (52~59~->) を調べてください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、 必ず電源プラグを抜いてください。
- **3** お買いあげの販売店に、次のことをお知らせください。
- 品名:ウォーターオーブン
- ●形名:(本書の表紙に記載の形名)
- お買いあげ日(年月日) 故障の状態 (具体的に)
- ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
- お名前 電話番号 ご訪問希望日

便利メモ

お買いあげの際に 記入されると便利です。

販売店名

電話 (

) -

お買いあげ日

年 月 日

この製品は、日本国内用に設計されています。 電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。また、アフターサービスもできません。

保証期間中

●修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていた だきます。

保証期間が過ぎているときは

● 修理すれば使用できる場合には、ご希望により 有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

● 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成 されています。

	技術料	A 故障した製品を正常に修復するための料金です。	
部品代 修理に使用した部品代金です。		修理に使用した部品代金です。	
	出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。	

保証書(別添)

- ●保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入を お確かめのうえ、販売店から受け取ってください。 保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存して ください。
- ●保証期間…お買いあげの日から1年間です。

ただし、マグネトロンのみ2年間です。

保証期間中でも有料になることがありますので、 保証書をよくお読みください。

※一般家庭用以外(たとえば、業務用、車両・船舶 への搭載)に使用された場合の故障・損傷など有 料です。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、ウォーターオーブンの補修用性能部品を 製品の製造打切後、8年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。



長期で使用の場合は商品の点検を! こんな症状はありませんか?

- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 自動的に切れないときがある。
- コゲ臭いにおいがしたり、運転中に異常 な音や振動がする。
- スタート操作しても食品が加熱されない。
- ●ドアに著しいガタがある。
- 触れるとピリピリと電気を感じる。
- ドアや庫内に著しい変形がある。
- ◆ その他の異常や故障がある。



ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

■よくあるご質問などはパソコンから検索できます。 http://www.sharp.co.jp/support/

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した 場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。

ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。



使用方法・お買い物相談 など

【お客様相談センター】

0120 - 078 - 178

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間 ●日曜·祝日: 9:00~18:00 ●日曜·祝日: 9:00~17:00

(年末年始を除く)

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話	FAX
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993
〒581-8585 大阪府八尾	市北亀井町3-1-72



修理のご相談など

【修理相談センター】(沖縄地区を除く)

OO

0120 - 02 - 4649

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間 ●月曜~土曜: 9:00~20:00 ●日曜·祝日: 9:00~17:00

(年末年始を除く)

※「持込修理」「部品購入」をご希望の方は、下記の〈補足〉をご覧ください。

■〈IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄地区の方〉は…

	IP電話	FAX	
東日本地区	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865	
西日本地区	06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221	
沖縄地区	「那覇サービスセンター」 098 - 861 - 0866 (月~金9:00~17:40)		

社 補足

持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

地区別窓口

北陸地区

• 金 沢 サ-ビスセンター : 076 - 249 - 2434 〒921-8801 石川郡野々市町御経塚4-103

近畿地区

- ●京都 サービスセンター: 075 672 2378 〒601-8102 京都市南区上鳥羽管田町48
- 大阪 テクニカルセンター: 06 6794 5611 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
- 阪 神 サービスセンター : 06 6422 0455 T661-0981 尼崎市猪名寺3-2-10
- 神 戸 サ-ビスセンタ- : 078 452 7009 T658-0025 神戸市東灘区魚崎南町4-12-6

中国地区

広 島 サービスセンター : 082 - 874 - 8149 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4

四国地区

● 高 松 サービスセンター : 087 - 823 - 4901 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8

九州地区

福 岡 サービスセンター : 092 - 572 - 4652 〒812-0881 福岡市博多区井相田2-12-1

沖縄地区

● 那 覇 サービスセンター : 098 - 861 - 0866 〒900-0002 那覇市曙2-10-1

北海道地区

• 札 幌 サービスセンター : 011 - 641 - 4685 〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17


東北地区

● 仙 台 サービスセンター : 022 - 288 - 9142 〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27

- 宇都宮 サービスセンター : 028 637 1179 〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41
- さいたま サービスセンター : 048 666 7987 〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-107-2
- 東東京 サービスセンター : 03 5692 7765 〒114-0013 東京都北区東田端2-13-17 ● 多 摩 サービスセンター : 042 - 548 - 1391
- 〒190-0023 立川市柴崎町6-10-17 千 葉 サービスセンター : 043 - 298 - 5681
- 〒262-0013 千葉市花見川区犢橋町1629-4 ● 横 浜 サービスセンター : 045 - 753 - 4647 〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23

東海地区


- 静 岡 サービスセンター : 054 344 5781 〒424-0067 静岡市清水区鳥坂1170-1
- 名古屋 サービスセンター : 052 332 2623 〒454-0011 名古屋市中川区山王3-5-5




仕様

	定格電圧	交流 100V	外 形 寸 法	幅520×奥行480×高さ400(mm)
定格周波数		50-60Hz共用	加熱室有効寸法	幅320×奥行340×高さ225(mm)
レンジ	定格消費電力	1,460W	水タンク容量	約430mL
	高周波出力	** 1,000W·600W·500W·200W相当	質量	約20kg
	発振周波数	2,450MHz	角 皿	335×335(mm)
グリル	定格消費電力	1,430W	電源コードの 長さ	約1.4m
オーブン	定格消費電力	1,430W		
	温度調節範囲	発酵(35·40·45℃)100~250℃		
区分名		D		
電子レンジ機能の年間消費電力量		57.5kWh/年	年間待機時消費電力量	O.OkWh/年
オーブン機能の年間消費電力量		12.9kWh/年	年間消費電力量	70.4kWh/年

- ●年間消費電力量(kWh/年)は省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による数値です。 区分名も法に基づき、機能、加熱方式、および庫内容量の違いで分けています。
- 実際にお使いになるときの年間消費電力量は周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量などによって変化しますので 目安としてご覧ください。
- ※定格高周波出力1000Wは、短時間高出力機能(最大3分)であり、定格連続高周波出力は600Wです。 600Wへは自動的に切り替わります。

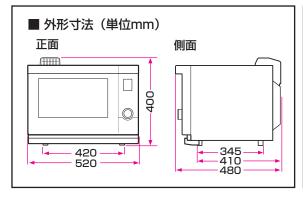

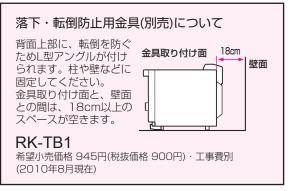

- コンセントに電源プラグを差した状態で、表示部が消灯しているときの消費電力は、「OJWです。
- 設置するときは、天面10cm以上、両側面5cm以上空間を設ける必要があります。 (左右どちらか一方を10cm以上開けると、もう一方は2cm以上で設置できます)
- 長期間運転しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。